



WATER COOLING VEST

水冷ベスト

取扱説明書

セット内容



※ACアダプターは付属しておりませんので、市販の物をお使いください。

各部名称



ご使用方法

タンク準備



1 タンクキャップを開ける

2 水を入れる (約 150 ml)

3 氷を入れる

4 タンクキャップを閉める

**こんな使い方も
できます!**

保冷剤を入れると
冷却時間が
さらに伸びます。

※保冷材は付属しており
ませんので、市販の物をお
使いください。

正面のバックルは上下する
ことができます。胸元部分の
締め付け加減を調整下さい。

※タンクにゴミなどの異物が入らないようにしてください。
※タンクキャップを閉める際は、隙間の無いようにきちんと閉めてください。
※パイプが体面に来るよう、ねじれの無いように着用してください。

バッテリー接続



コントローラー操作方法



1. コントローラーのボタンを押すと電源が入ります。
2. ボタンを押すごとにモード①⇒モード②⇒モード③⇒OFFの切り替えができます。

	モード①	モード②	モード③	水の循環モード	バッテリー持ち時間
モード①	連続			連続	約 12 時間
モード②	15 秒作動 30 秒停止 (繰り返し)			15 秒作動 30 秒停止 (繰り返し)	約 40 時間
モード③	8 秒作動 45 秒停止 (繰り返し)			8 秒作動 45 秒停止 (繰り返し)	約 50 時間

数値が大きいほどバッテリーの持ち時間は長くなります。

	モード①	モード②,③	モード①
冷却効果	高	低	冷水が循環し続けるため、冷却効果は高いが持続時間が短い。
冷却時間	短	長	モード②,③ 停止時間があるため、冷却効果は低めだが持続時間は長い。

※ご使用環境や水の量によって冷却持続時間は異なります。

お手入れ方法

各部の外し方



1 タンクから水を抜く



2 バッテリーを収納ポケットから取り出しケーブルを外す



3 ケーブルをベストから外す



4 ポンプからホースを抜く
※バネが伸びない様丁寧に抜いてください



5 ポンプとケーブルをベストから外す



6 上のマジックテープを外す



7 タンク裏のホースを抜く



8 ベストからタンクを外す

※各部の取り付けは、上記の外し方の逆手順で行ってください。

※取り付けの際は、「IN」「OUT」を間違えないようにご注意ください。水が循環しなくなります。

ベストの洗い方

1. 必ず「バッテリー、ケーブル、ポンプ」を取り外してから洗ってください。
2. 必ず手洗いしてください。
3. 優しく洗ってください。力を入れて洗うと、背面アルミ冷却シートが傷んでしまう場合があります。



構造説明


タンク



ベスト外側



ベスト内側

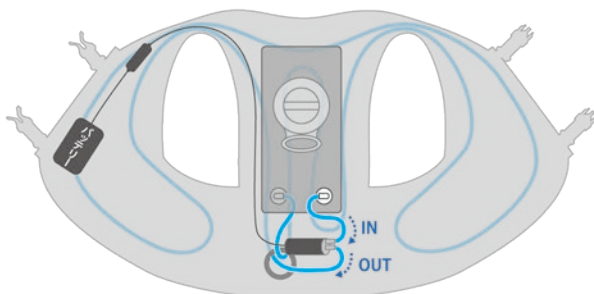

IN(外側)

水をポンプに送り込みます

OUT(中央)

水をポンプから排出します